

BASIC  QUALITY



SỬ DỤNG & BẢO DƯỠNG SẢN PHẨM SEN VÒI BASICS

BASICS VIETNAM chân thành gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã tin tưởng và Lựa chọn sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Để đảm bảo quy trình lắp đặt được tốt nhất, mong Quý khách vui lòng đọc bảng hướng dẫn kỹ trước khi thi công.

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng – lạnh

Áp suất tối thiểu	0.05Mpa (áp suất động)
Áp suất tối đa	1.0Mpa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị	0.1 ~ 0.5 Mpa (áp suất động)
Áp suất thử nghiệm	1.6 Mpa (áp suất tĩnh)

- Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4 ~ 90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
- Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.


Chú ý

- Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước.
- Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
- Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sản phẩm sẽ bị hỏng.
- Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han rỉ.
- Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không sản phẩm sẽ bị han rỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- Nếu áp lực nước phun ra quá cao, hãy điều chỉnh van nước đến mức áp lực phù hợp để tránh nước bắn ra ngoài chậu.
- Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.

Tháo dỡ và kiểm tra vòi chậu rửa

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Dòng chảy nước không đạt yêu cầu	6 - 7 - 8
Rò rỉ nước	2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11
Tay gạt lung lay	1 - 2
Thân vòi lung lay	9


Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau đây:

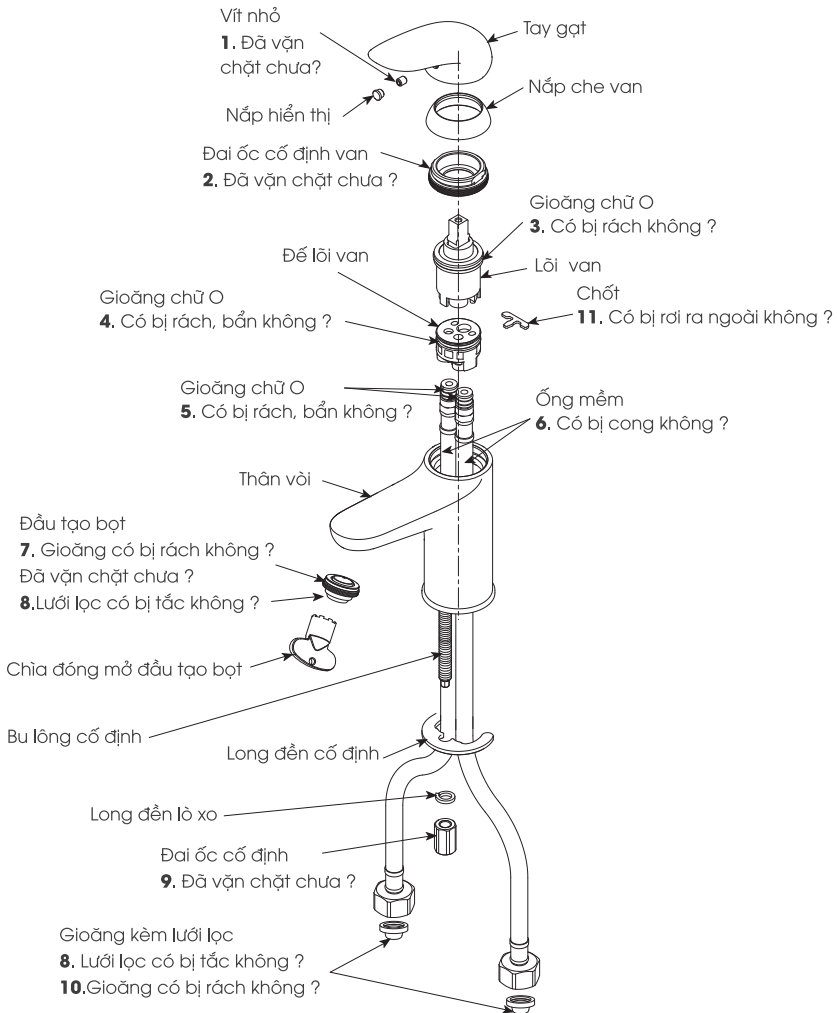

Tháo dỡ và kiểm tra vòi chậu rửa

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Dòng chảy nước không đạt yêu cầu	7 - 8 - 9 - 11
Rò rỉ nước	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13
Tay gạt lung lay	1 - 2
Thân vòi lung lay	10


Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau đây:

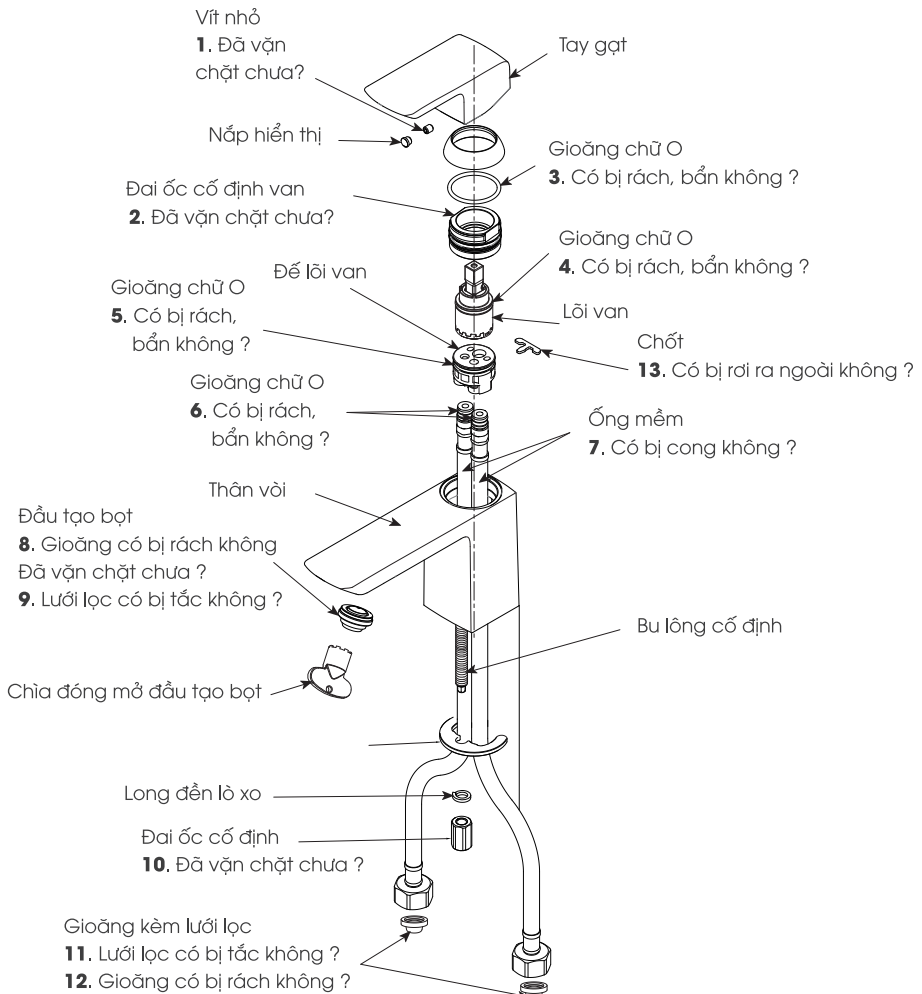


Tháo dỡ và kiểm tra vòi sen tắm

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Dòng chảy nước không đạt yêu cầu	3 - 5 - 6 - 8
	9
Tay gạt hoặc nắp trang trí bị hỏng	1 - 2
Rò rỉ nước	2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8
Nút chuyển đổi hoạt động kém	4

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau đây:

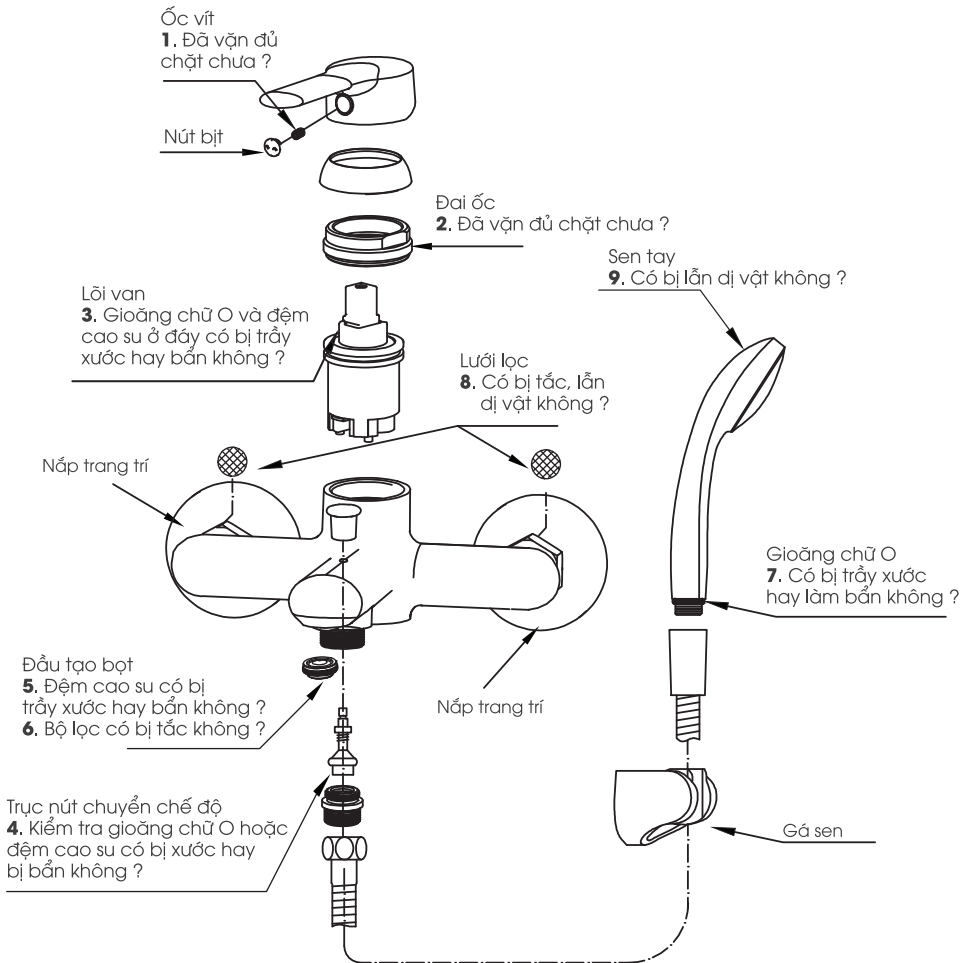


Tháo dỡ và kiểm tra vòi sen tắm đứng

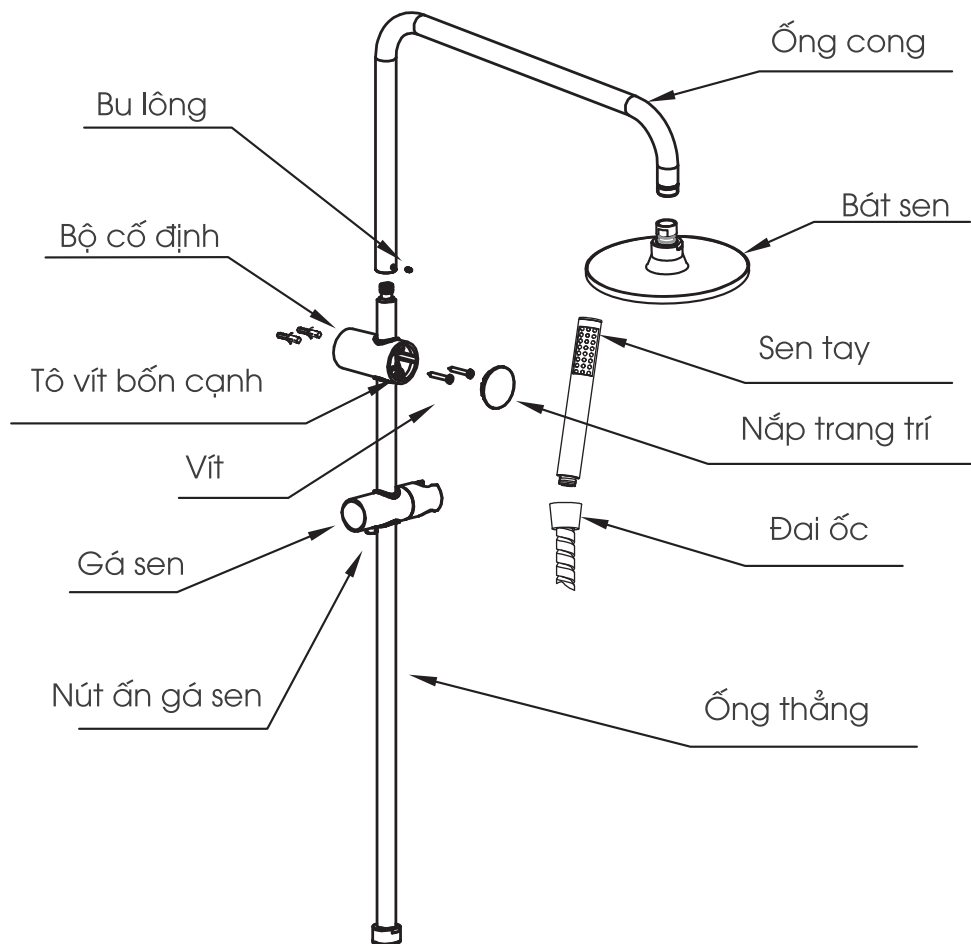

Tháo dỡ và kiểm tra vòi sen tắm đứng

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Dòng chảy nước không đạt yêu cầu	1 - 2 - 3
Nước chảy liên tục, không ngắt được	4
Rò rỉ nước	5
Tay gạt bị lỏng	6

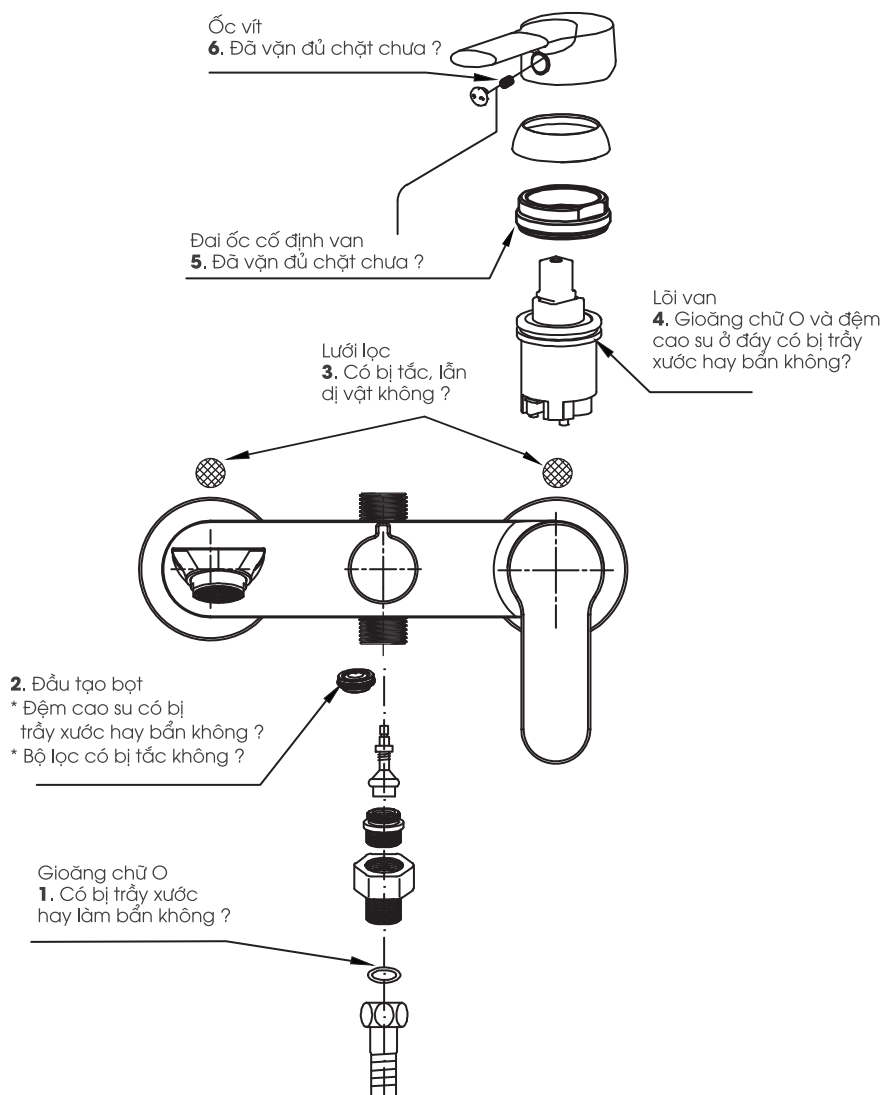

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BASICS VIETNAM

VP: 46 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) - 6260 1002 / 6281 1184 - (84) 918 247 227

Web: www.basics.vn

